

ACHTUNG Lebensgefahr !!! Wichtiger Sicherheitshinweis !!!



Bitte berühren Sie nicht die Rück,- bzw. Unterseite der Baugruppe. Auch im ausgeschalteten und ausgebauten Zustand, enthält die Baugruppe noch eine hohe elektrische Ladung. Eine Fremdbelüftung ist in jedem Fall notwendig.

Bedienelemente und Anschlüsse X-CPU-6



LEDs

RUN	GREEN	Betriebszustand RUN
	RED	Betriebszustand STOP
ERR	RED	Fehler
COM	GREEN	Kommunikation
USR	GR/RD	User

Schalter

MRES	Urlöschen
STOP	zyklische Programmbearbeitung aus
RUN	zyklische Programmbearbeitung ein

Anlaufverhalten

1. Power on
2. Nach 10 Sekunden → **COM** grün
3. Nach 25 Sekunden → **RUN** grün oder rot


Baugruppe Urlöschen

Nach 5 Sekunden bestätigen des Schalters **MRES** wird die Baugruppe urlöscht.

Default IP-Adressen nach Urlöschen

ETH1: 192.168.0.90; ETH2: 192.168.1.90
ETH3: 192.168.2.90; ETH4: 192.168.3.90

Multiportkabel

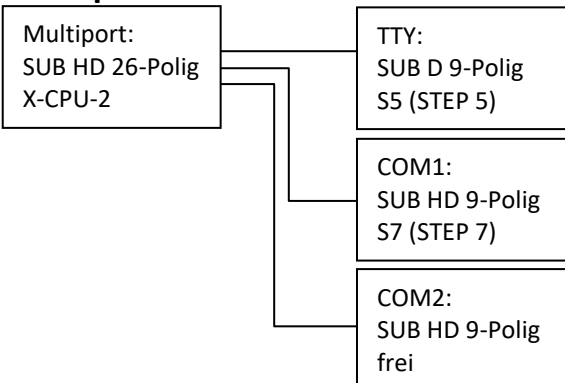

Ethernet-Anschluss

An ETH1...ETH4 kann für den jeweiligen internen CP eine Netzverbindung hergestellt werden.

Hinweis: Die SD Karte einer X-CPU-2 kann in einer X-CPU-6 NICHT verwendet werden!

Alle Produktinformationen finden Sie in unserem Download Bereich auf unserer Homepage www.abcit.de